

Enfin, pour diriger votre véhicule il n'est plus nécessaire de tourner le volant!!!



En effet, le volant est remplacé par un "petit volant" qui permet de manoeuvrer en faisant le mouvement de rotation sur un plan horizontal, vertical ou face à soi, solutions plus accessibles. Ce système de transmission, très simple, permet au conducteur de diriger son véhicule avec un effort moindre. Il peut être placé en différentes positions, selon la nécessité (adapté donc pour les membres très courts, rigides etc.). Il est particulièrement indiqué pour les personnes qui, ne peuvent pas faire de mouvement complet de rotation au volant. En ce qui concerne la poignée du "petit volant", elle peut être de différents modèle comme la boule, la fourche


MINI-VOLANT «VS503»



et beaucoup d'autres comme le tripode façonnés et réalisés selon les mesures de la main du conducteur. Le "petit volant" peut être associé à beaucoup d'autres dispositifs d'aide à la conduite selon le besoin de chacun. La photo ci-contre représente "le petit volant" associé à une télécommande pour les fonctions auxiliaires. Le VS503, comme tous les dispositifs illustrés dans ce dossier, ont été approuvés par le ministère des transports Italien et sont aux conformités CE. Ces systèmes de conduite n'altèrent en aucun cas la structure des dispositifs d'origine du véhicule, le véhicule peut toujours être conduit de façon traditionnelle et retourner à son aspect d'origine par le démontage des systèmes ajoutés.

Fabriqué par **KIVI** mobility freedom

Regardez les video sur www.handi-mobil.fr

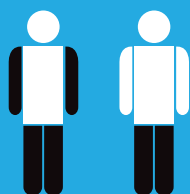

HandiMobil

2045 Route de Beaudinard - 13400 AUBAGNE
Tel. 04 42 32 31 92 - 06 99 78 13 04 • Web : www.handi-mobil.fr • E-mail: info@handi-mobil.fr

16
PAG.