

# soul eMOTION




La nouvelle Soul eMotion est le nouveau véhicule réalisé par KIVI et pensé pour la conduite en fauteuil roulant. Soul eMotion est le résultat de la transformation de la petite Kia Soul, 411 cm de long et 179 cm de large seulement. Afin d'obtenir une hauteur intérieure du véhicule de 141 cm, le plancher a été rabaissé. Les dimensions réduites ne doivent pas tromper.

En effet, le design original de ce véhicule permet d'avoir plusieurs configurations, éventuellement interchangeables en un instant en fonction du choix du client:

- 1) Premièrement, un fauteuil roulant au poste de conduite, et le siège d'origine côté passager
- 2) Deuxièmement, le siège d'origine à la place de conduite et un fauteuil roulant en tant que passager avant
- 3) Troisièmement, un fauteuil roulant en tant que conducteur un autre en tant que passager avant.

Dans tous les cas de figure, il est toujours possible de fixer un autre fauteuil roulant dans le compartiment arrière du véhicule.

Dans ce cas la, les deux sièges arrière fixes peuvent être repliés latéralement pour ne pas gêner.

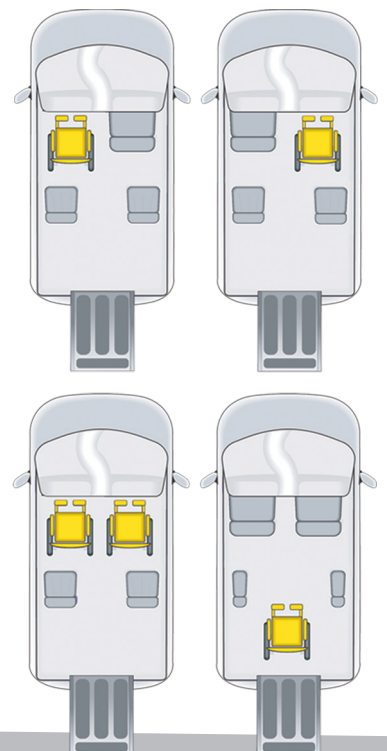

Regardez la vidéo sur [www.kivi.it](http://www.kivi.it)



Compact et confortable, la nouvelle Soul Emotion est conforme aux nouvelles normes européennes sur la sécurité. Par exemple le hayon et la rampe, en cas de panne, peuvent être facilement ouverts manuellement et il vous est toujours fournie une commande filaire en remplacement de la radiocommande. De plus, les plaques d'ancrages sont dotées de signalisation sonore et visuelle qui avertissent si le fauteuil ou le siège sont bien fixés, et d'un levier pour leur déverrouillage manuel. Utiliser la Soul eMotion est très simple; il suffit de presser le bouton correspondant de la radiocommande pour ouvrir le hayon arrière et faire sortir automatiquement une rampe antidérapante sur toute sa surface. L'utilisateur peut alors entrer avec son propre fauteuil, soit électrique que manuel et s'installer où il veut.